


## Uživatelský manuál H-920LT-1

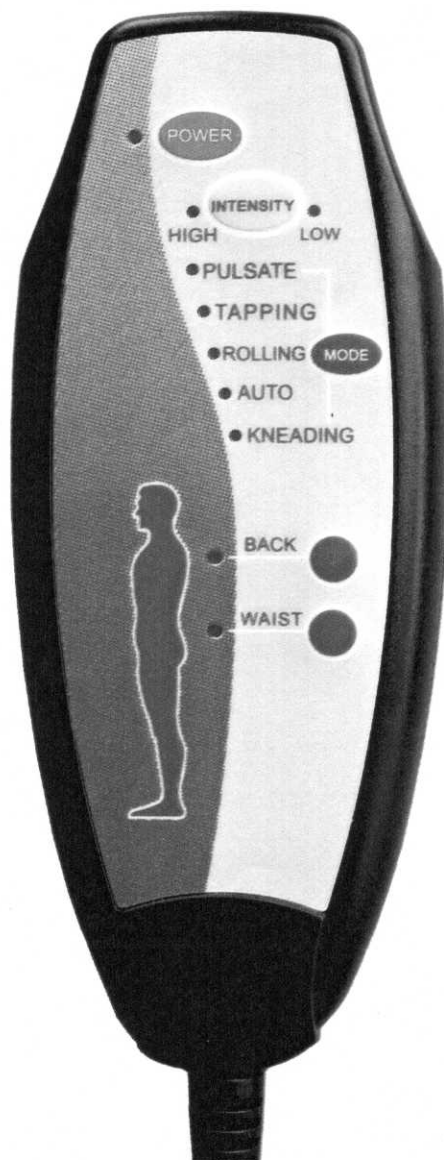

### 1.2. Obsluha

1. Křeslo smontujte a propojte podle přiloženého návodu k montáži.
2. Síťový adapter zapojte do elektrické zásuvky 230 V~
3. Pro zapnutí nebo vypnutí masáže stiskněte tlačítko POWER.
4. Pro výběr masírované části těla zmáčkněte tlačítko BACK (záda), WAIST (stehna) nebo obě
5. Výběr intenzity masírování provést tlačítkem high (vysoká) nebo low (nízká)
6. Opakovaným stiskem tlačítka MODE se přepíná mezi jednotlivými druhy masáže
  - PULSATE = chvění
  - TAPPING = poklepávání
  - ROLLING = kroužení
  - AUTO = automatické přepínání mezi všemi druhy masáží

- KNEADING = hnětení

Masážní zařízení používat v 15 minutových cyklech a potom ponechat vždy 30 minut mimo provoz.

## 2. Bezpečnostní pokyny

- 2.1. Nepoužívejte nebo nenastavujte zařízení v místě kde je stříkající voda, vysoká teplota nebo vysoká vlhkost. Může to způsobit poškození zařízení, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- 2.2. Pouze kvalifikovaný pracovník může provádět demontáž, opravy nebo změny na zařízení. Provádění kteréhokoli z těchto prací může způsobit vážné zranění.
- 2.3. Používání zařízení dětmi nebo invalidními osobami je možné pouze za dozoru dospělé osoby.
- 2.4. Zkontrolujte před uvedením zařízení do provozu, že je adaptér řádně zasunut do elektrické zásuvky.
- 2.5. Jestliže je masážní křeslo nebo adaptér nebo kterákoliv z součástí poškozena, nepoužívejte toto zařízení. Provoz vadného zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Pokud se vám zdá kterákoliv část zařízení poškozena nebo nefunkční, konzultujte problém s dodavatelem.

## Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VELMI PEČLIVĚ, PŘED POUŽITÍM MASÁŽNÍHO KŘESLA.

## 3. Běžné problémy a jejich řešení

Problémy	Pravděpodobná příčina	Řešení
Zapojené zařízení nepracuje	Zástrčky nejsou plně zasunuty do zásuvek	Zkontrolujte spojení a zajistěte jeho správnost
Hluk při funkci zařízení	Zařízení bylo příliš dlouho v nepřerušovaném provozu	Vypněte zařízení na 30 minut
Zařízení přestalo náhle pracovat	Zařízení bylo přetíženo	Vypněte zařízení na 30 minut

## 4. Upozornění

V případě, že máte jeden nebo více z následujících zdravotních stavů, konzultujte použití tohoto zařízení s Vaším ošetřujícím lékařem.

Použití tohoto zařízení při těchto zdravotních stavech může poškodit Vaše zdraví.

- 4.1. Onemocnění akutní chorobou
- 4.2. Onemocnění osteoporózou
- 4.3. Problémy s páteří
- 4.4. Při menstruaci
- 4.5. Onemocnění maligním nádorem
- 4.6. V případě potřeby klidu na lůžku
- 4.7. Onemocnění chorobou srdce
- 4.8. Při těhotenství
- 4.9. Onemocnění vysokým krevním tlakem
- 4.10. Při poruchách vnímání
- 4.11. V péči lékaře nebo při jakýchkoliv zdravotních problémech

## 5. Doporučení pro čištění čalounění

Nábytek je potažen polyesterovou tkaninou z mikrovlákna

1. Pro běžné odstraňování nečistot použijte vysavač s vhodnou hubicí nebo měkký kartáč.
2. Ostatní skvrny je možno odstraňovat pouze chemickým čištěním (např. perchloretylenem).  
Vhodnost zvoleného prostředku je nutno odzkoušet na spodní části z důvodu možné změny barvy.